

Hf86W2灯用安定器【配線仕様】

★ 赤・青色線は、全長が **800mm以下** になるように できるだけ短く結線して下さい。 (他の線とは結束しないで下さい)

新安定器は、ソケットの近くに設置して下さい。(黄色線が届かない場合は、延長する必要があります)


配線が長い場合や、電源ラインが赤青線に近接していると、干渉などの影響により チラつきや不点灯が発生することがあります。

※ **電源ラインが赤・青線に近接すると影響を受ける可能性があります。**

(器具の外側に電源の渡り線がある場合も 注意が必要です)

黄色線側ソケット配線は、下記の通り直列に接続して下さい。

(配線方法を誤った場合、正常に点灯しないことがあります)

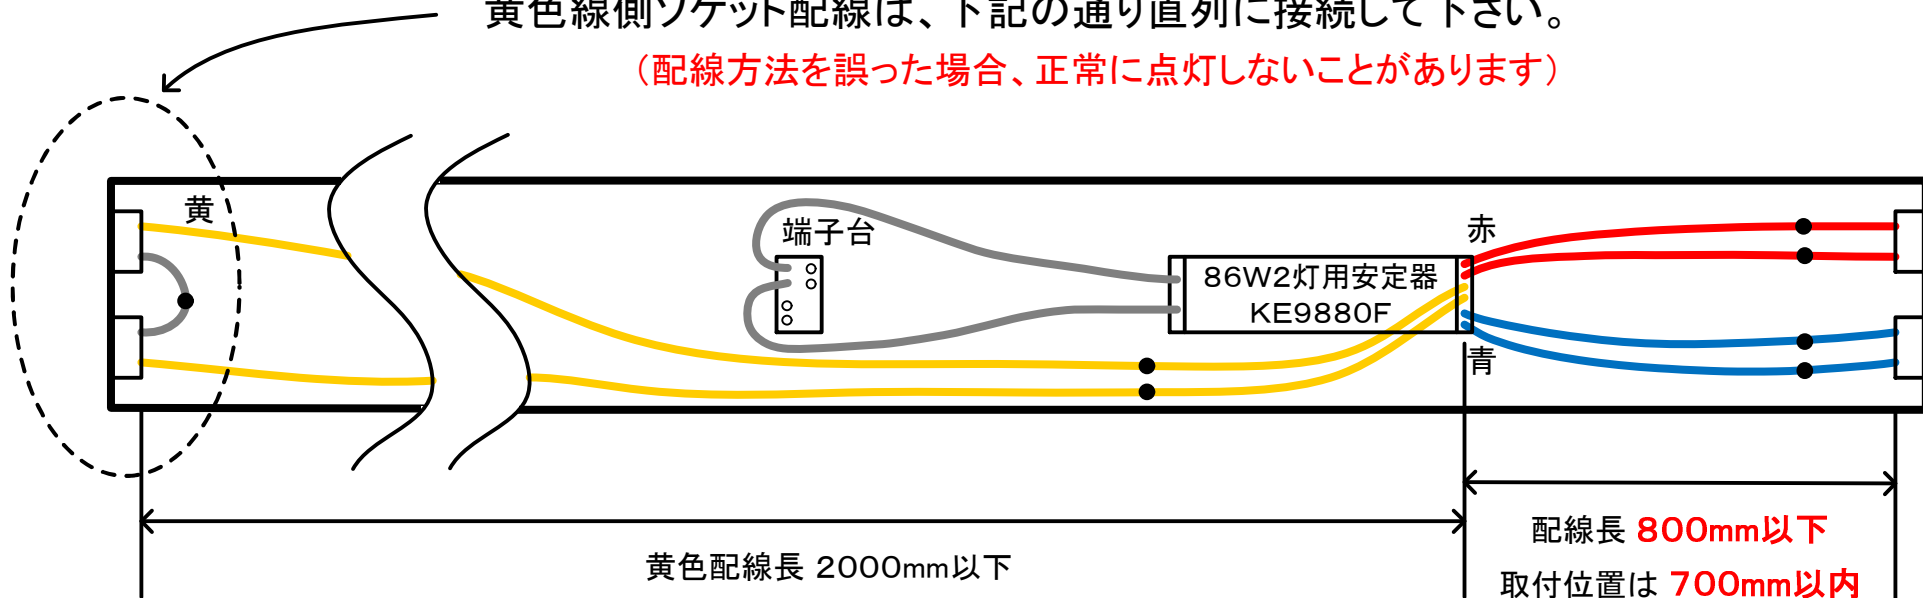

※ 赤・青色の配線を短くするために 安定器を片側に寄せて設置し、器具側のハーネスはソケット近くで切断し 結線して下さい。

黄色線は2m以内でたるみを少なく結線して、他の線との結束は避けて下さい。