


## 2灯用安定器の配線方法

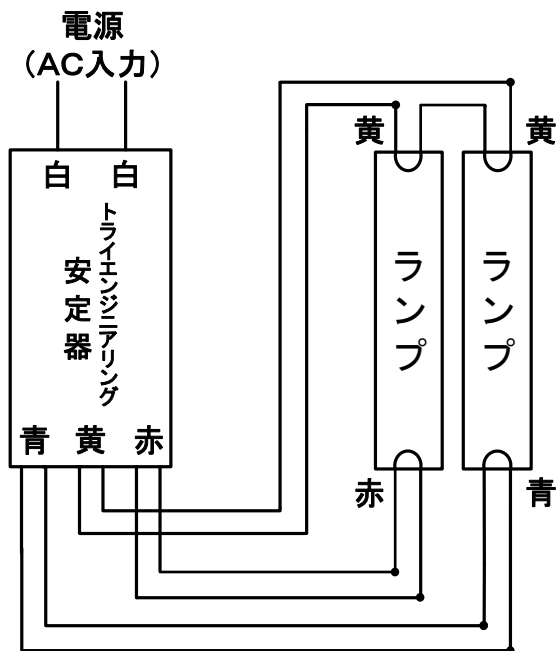


## 40W用安定器を

### 1灯用として使用する場合の配線方法

〔LF9840F・KE9840FPSのみ〕

40W2灯用安定器「LF9840F」と「KE9840FPS」は以下の配線により1灯用として使用することができます（適合ランプすべてを1灯で点灯可能です）

※110W・86W2灯用安定器は1灯では使えません

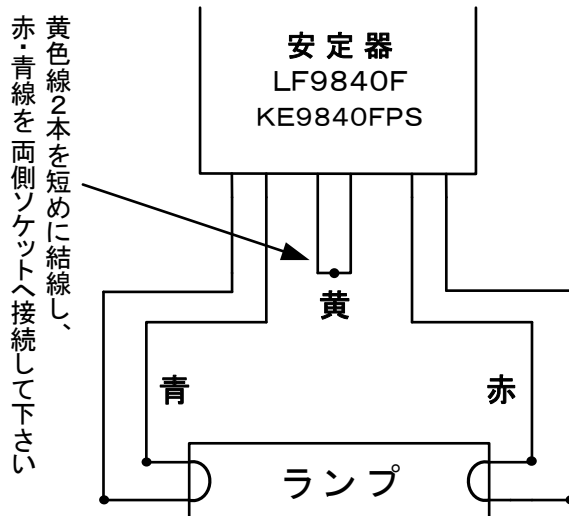

## LF・KE98シリーズ 2灯器具ソケット配線 変更手順

※黄色線側ソケットが並列に接続されている場合、直列へ配線変更が必要です

1. 交換前（並列接続方式）

※ ハーネスの色は、メーカーや器具によって異なります

①部分を切断して下さい
2. ②部分を切断して下さい
3. ①と②を結線します
4. 交換後（直列接続方式）

結線後、使用しない線は短く切断して下さい